


### HD301+ PC접속방법





랜 1:1 연결

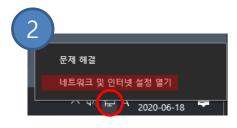


네트워크 아이콘 선택 후 우측마우스 클릭 네트워크 및 인터넷 설정 열기



어댑터 옵션 변경 열기



이더넷 네트워크 (우측마우스 클릭) > 속성 열기

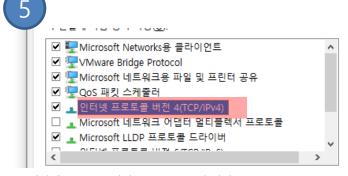

인터넷 프로토콜 버전4(TCP/IPv) 속성 열기




인코더IP는 192.168.1.168 입니다. PC의 IP는 192.168.1. 까지는 동일하게 입력하고 마지막 숫자는 2~255 입력 (인코더 IP -**168은 제외**)




## **(세) ENJsoft** HD301+ / 고정 IP 변경방법



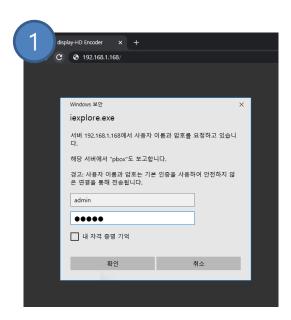

인터넷 주소창에 192.168.1.168 접속합니다. 계정정보는 아이디 admin 패스워드 admin 입니다

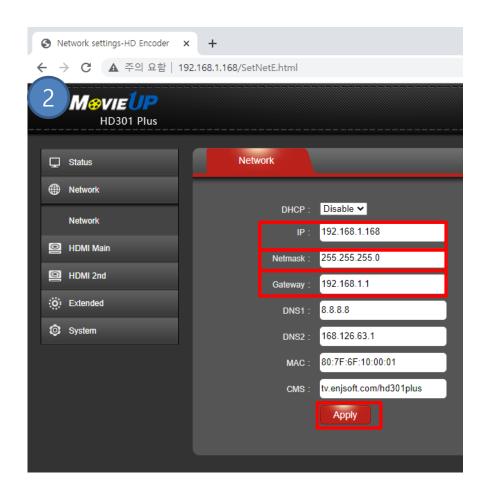


- 1. IP, Netmask, Gateway 변경
- 2. Apply 클릭
- 인코더 전원 재부팅




# ENJsoft HD301+ / DHCP활성화



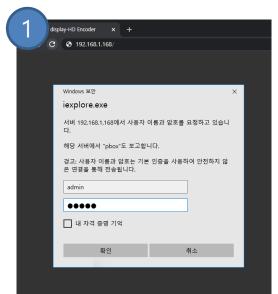

인터넷 주소창에 192.168.1.168 접속합니다. 계정정보는 아이디 admin 패스워드 admin 입니다

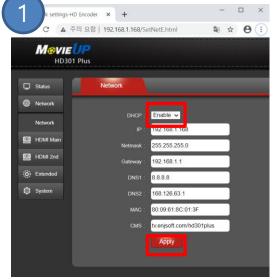

- 1. DHCP → Enable,
- 2. Apply 클릭
- a. 인코더 전원 **재부팅**



- 1. 인터넷 프로토콜 버전4(TCP/IPv) 속성 열기 >
- 2. 자동으로 IP주소받기 체크




공유기에 인코더와 PC를 랜케이블을 개별 연결



ONVIF Device Manager 실행 Refresh 클릭


인코더의 IP는 예) 192.168.0.60 검색됨

ONVIF Device Manager 다운로드 링크입니다. https://sourceforge.net/projects/onvifdm







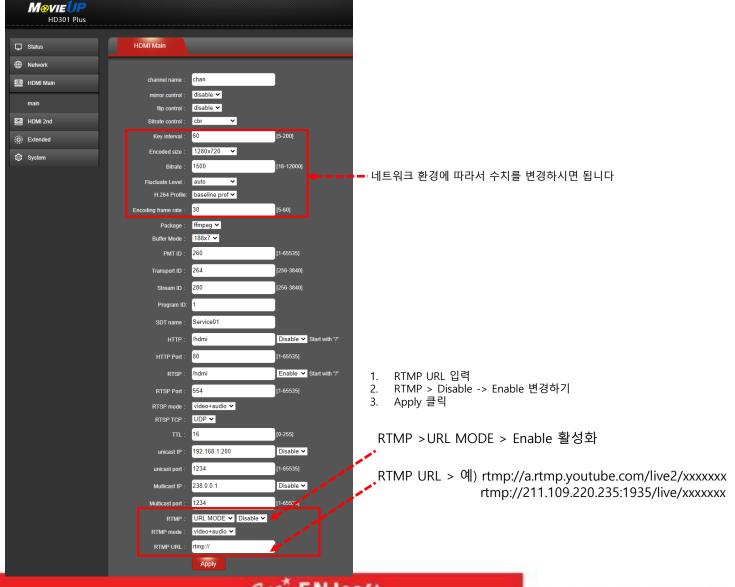







왼쪽메뉴 Status 클릭

rtsp://192.168.1.168:554/hdmi

HTTP:	/hdmi	Enable V Start with "/"
HTTP Port :	80	[1-65535]
RTSP :	/hdmi	Disable ❤️ 5 tart with "/"
RTSP Port :	554	[1-65535]
RTSP mode :	video+audio ✔	
RTSP TCP :	UDP 🕶	

Status 정보가 http://192.168.1.168:80/hdmi 경우는

메뉴 HDMI Main 에서 수정합니다.

RTSP [Disable] -> [Enable]







왼쪽메뉴 Extended > Audio Setting

Audio input

HDMI audio Line in - 인코더의 오디오 단자 사용할때 선택